


- **Große Spannweite**
- **Höhere Genauigkeit**
- **Für 1/2"-Ketten mit einem Rollendurchmesser von 7,75 mm**


1. Strecken der Lehre.



2. Anlegen der gestreckten Lehre mit einer Schenkelseite an den Rollendurchmesser (Pos. A).

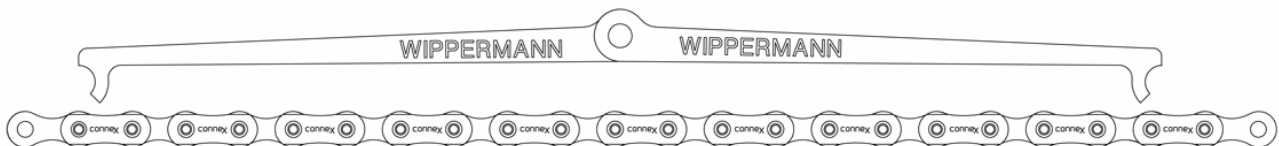

3. Die Lehre am Mittelpunkt (B) anheben, bis die andere Schenkelseite (C) mit dem Radius des Schenkels in den Rollenradius eingeleitet.

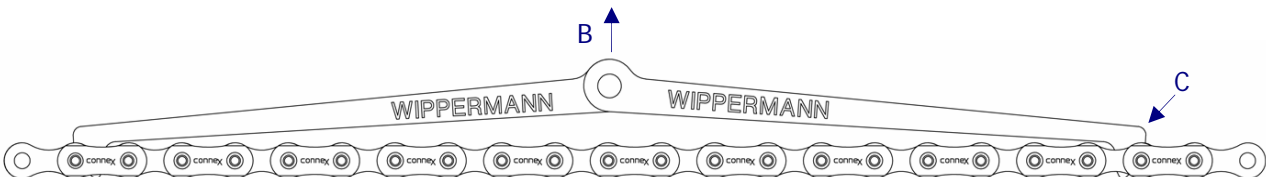

4. Ist die Prüfllehre durchgestreckt, sollten Sie die Kette wechseln.

