




1. Die Kettenenden mit dem Snap On verbinden.

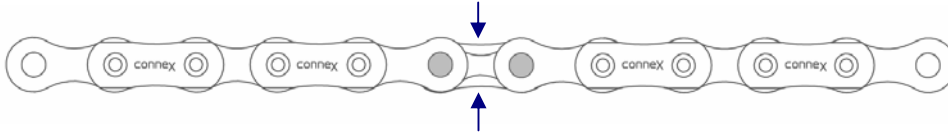


2. Die beiliegende Lasche mit der Bohrung auf einen der Bolzen setzen.

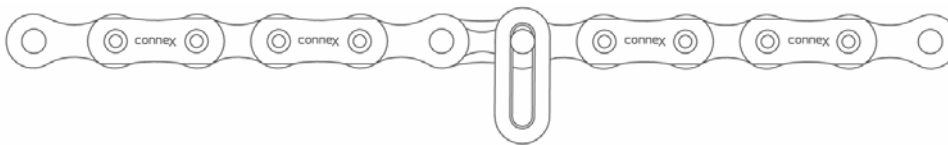

3. Die Lasche bis an den Endpunkt der Nut schieben und um 90° verdrehen, bis die Bohrung .. über dem Bolzen liegt.

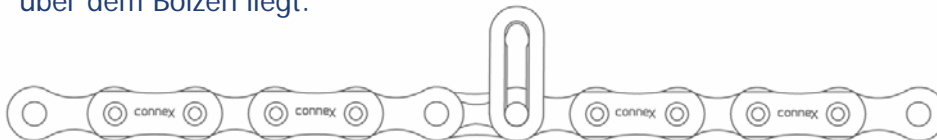

4. Die Kette biegen, bis die Bohrung der Verschlusslasche über den Bolzen gleiten kann.



5. Kette entspannen und auf das Einrasten der Verschlusslasche achten.



Achtung !

Nochmals Prüfung der Montage

Geschäfts- und Lieferadresse:
Postfachadresse:
Telefon:
Telefax:
Homepage:

Wippermann jr. GmbH - 58091 Hagen - Delsterner Strasse 133
58040 Hagen - Postfach 4020
02331 / 782 - 0
02331 / 782 - 425
www.connexchain.com - E-Mail: connex@wippermann.com