


- **Große Spannweite**
- **Höhere Genauigkeit**
- **Für 1/2" Ketten mit einem Rollendurchmesser von 7,75 mm**


1. Strecken der Lehre.



2. Anlegen der gestreckten Lehre mit einer Schenkelseite an den Rollendurchmesser (Pos. A).

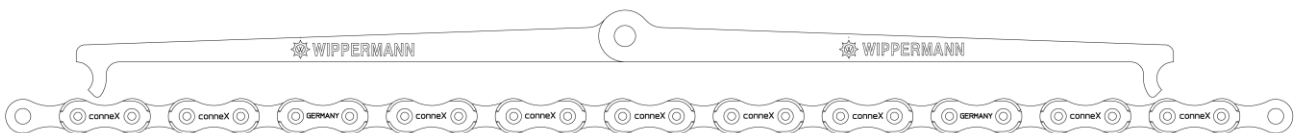

3. Die Lehre am Mittelpunkt (B) anheben bis die andere Schenkelseite (C) mit dem Radius des Schenkels in den Rollenradius eingeleitet.

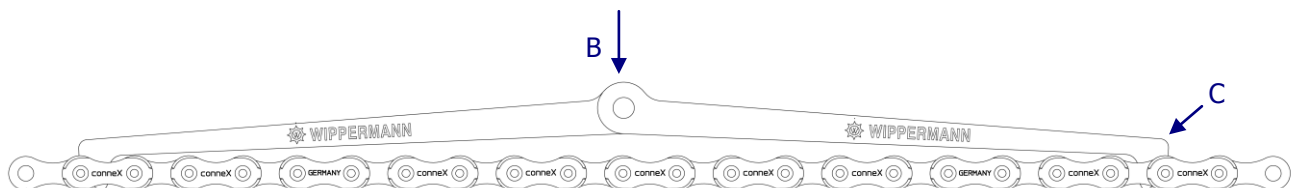

4. Liegt die durchgestreckte Verschleißlehre auf den Rollen auf, muss die Kette gewechselt werden.

